



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
BN-2011**



Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации прибора перед использованием

Блендер погружной предназначен для смешивания, измельчения и совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается погружать в воду или иные жидкости корпус прибора с электродвигателем.
 - Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц.
 - При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
 - Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
 - Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
 - Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
 - Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
 - Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
 - Избегайте присутствия детей, посторонних и животных рядом с работающим электроприбором.
 - Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
 - При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
 - Не оставляйте включенный прибор без внимания.
 - Запрещается снимать насадки во время работы прибора.
 - Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
 - Ничего, кроме измельчаемых продуктов и жидкости, не должно контактировать с измельчителем, если прибор подключен к сети питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!
 - **ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!


УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



1. Кнопка включения
2. Корпус
3. Насадка-блендер

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

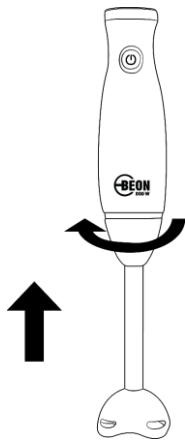

- Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).
- Протрите корпус прибора влажной тканью, а насадки промойте теплой водой.
- Оденьте насадку-блендер на корпус и поверните ее по часовой стрелке как указано на рисунке.
- Убедитесь, что насадка закреплена и правильно зафиксирована на приборе.
- Убедившись в том, что параметры электросети соответствуют данным, указанным на приборе, подключите к ней штекер шнура питания.
- Прибор готов к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- Блендер погружной подходит для приготовления подлив, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания напитков и молочных коктейлей.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать прибор для приготовления плотного теста (булочек, хлеба и т.п.). Если Вы будете использовать прибор для перемешивания более густых продуктов, он может выйти из строя вследствие перегрузки двигателя.

- Погрузите прибор в подготовленные продукты или жидкости и выберите удобную для Вас скорость обработки. Для смешивания и измельчения продуктов медленно перемещайте прибор вверх и вниз круговыми движениями.
- Для измельчения продуктов или смешивания жидкостей рекомендуется использовать разные скорости обработки.
- Низкая скорость рекомендована для смешивания жидких продуктов, а высокая - для совместной обработки жидких и твердых продуктов, либо для измельчения только твердых.
- Обращаем Ваше внимание, что температура обрабатываемой смеси не должна превышать 80°C, а крупные куски продуктов рекомендуется нарезать небольшими кусочками (около 2 см).

Благодаря дополнительным насадкам блендер может выполнять функции нескольких полноценных кухонных приборов:

БЛЕНДЕР

измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, используется при приготовлении майонеза, жидкого теста.

Время непрерывной работы под нагрузкой: 1 мин

Рекомендуемый перерыв между включениями: 10 мин



ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия остро заточены! Во избежание травм, обращайтесь с лезвиями очень осторожно.

Прибор рассчитан на обработку небольших объемов продуктов, типичных для домашнего хозяйства.

ВНИМАНИЕ! Не измельчайте очень жесткие продукты, такие как, лед, мускатный орех, кофейные зерна.

ВНИМАНИЕ! При обработке цветных пищевых продуктов (например, моркови), пластмассовые части прибора могут окрашиваться.

ВНИМАНИЕ! Погружной блендер позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы с насадкой-блендером не должна превышать 1 минуту. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 10 минут.

ЧИСТКА ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети перед тем, как его почистить и промыть.
- Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной ткани, а остальные части прибора можно промыть чистой водой с использованием чистящих средств.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Рекомендуется использовать прибор при температуре от +5° С до +40° С.
- При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:
 - запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и /или нарушению ее упаковки;
 - необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.
- Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшей в эксплуатации, продукции необходимо убедиться в том, что в продукции отсутствует вода.

Все поверхности изделия должны быть сухими.

- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

Срок службы устройства – 3 года.

Дата изготовления указана на упаковке или самом изделии.

ВНИМАНИЕ!



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BN-2011
<ul style="list-style-type: none"> • Блендер электрический – 1 шт. • Инструкция с гарантийным талоном – 1 шт. 	<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная мощность: 800 Вт • Номинальная мощность: 500 Вт • Количество скоростей: 1 • Параметры питания: 220-240 В, 50 Гц

ВНИМАНИЕ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ, ДИЗАЙН И КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.



Dear customer!

We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON.

The submersible blender is designed for mixing, grinding and joint processing of liquid and solid products.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- Do not submerge the device case with the electric motor in water or other liquids.
 - Before connecting the device to the power supply, make sure that the parameters in the network correspond to the values 220-240 V, 50 Hz.
 - Disconnecting the device from the mains, hold on to the plug, not the cord.
 - Do not allow children to contact the appliance, even if it is switched off and disconnected from the mains.
 - Always disconnect the appliance from the mains when not in use.
 - The device must be disconnected from the network in case of any problems and after the end of operation.
 - Do not use the device for any purpose other than those specified in this manual. The device must be operated, stored and maintained strictly in accordance with these operating instructions.
 - It is necessary to monitor the integrity of the cord and the device. Do not use the device if it is damaged.
 - Avoid the presence of children, bystanders, and animals near a working appliance.
 - Do not use the appliance if there is a risk of fire or explosion, such as in the vicinity of flammable liquids or gases.
 - If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its agent, or a similarly qualified person, in order to avoid danger. Replacement of the power cord is carried out in an authorized service center according to the current tariff.
 - Do not leave the device turned on without attention.
 - Do not remove the attachments while the device is in operation.
 - Make sure that there is nothing in the immediate vicinity of the appliance that could complicate its operation and cause undesirable consequences.
 - Only food and liquid must come into contact with the shredder if the device is connected to the power supply.
-
- **ATTENTION!** Never use the appliance under the influence of alcohol or drugs, or in other conditions that interfere with the objective perception of reality, and you should not trust the appliance to people in this condition or in the same conditions!
 - **ATTENTION!** This operating manual cannot provide for all possible abnormal situations that may occur during the operation of this device. The user must independently observe safety measures when working with the appliance!

THE DEVICE IS INTENDED FOR HOME USE ONLY!

DESCRIPTION OF THE DEVICE



1. Power button
2. Housing
3. Blender attachment

BEFORE FIRST USE



- Remove the appliance from the box and remove the packaging material (if available).
- Wipe the device body with a damp cloth and rinse the nozzles with warm water.
- Place the blender attachment on the body and turn it clockwise as shown in figure.
- Make sure that the nozzle is fixed and correctly fixed on the device.
- After making Sure that the power supply parameters correspond to the data indicated on the device, connect the power cord plug to it.
- The device is ready for operation.

OPERATION OF AN ELECTRICAL APPLIANCE

- The submersible blender is suitable for preparing gravies, sauces, soups, mayonnaise and baby food, as well as for mixing drinks and milkshakes.

ATTENTION! It is forbidden to use the device for making dense dough (rolls, bread, etc.). If you use the device for mixing thicker products, it may fail due to motor overload.

- Immerse the device in the prepared products or liquids and select the processing speed that is convenient for you. To mix and grind food, slowly move the appliance up and down in a circular motion.
- Different processing speeds are recommended for grinding products or mixing liquids.
- Low speed is recommended for mixing liquid products, and high speed is recommended for joint processing of liquid and solid products, or for grinding only solid products.
- Please note that the temperature of the processed mixture should not exceed 80°C, and it is recommended to cut large pieces of food into small pieces (about 2 cm).

Thanks to the additional attachments, the blender can perform the functions of several full-fledged kitchen appliances:

The BLENDER

grinds and evenly mixes ingredients for baby food, refreshing cocktails, puree soups, used in the preparation of mayonnaise, liquid dough.

Continuous operation time under load: 1 min

Recommended break between inclusions: 10 min



ATTENTION! The cutting blades are sharpened! To avoid injury, handle the blades very carefully.

The device is designed for processing small volumes of products typical for a household.

ATTENTION! Do not chop very hard foods such as ice, nutmeg, or coffee beans.

ATTENTION! When processing colored food products (for example, carrots), plastic parts of the device are likely to be colored.

ATTENTION! The submersible blender allows you to work quickly and efficiently, but the duration of continuous operation with the blender nozzle should not exceed 1 min. Take a break of at least 10 min. between work cycles.

CLEANING AN ELECTRICAL APPLIANCE

- Make sure that the appliance is disconnected from the mains before cleaning and rinsing it.
- It is recommended to clean the appliance body with a clean, damp cloth, and the remaining parts of the appliance can be washed with clean water using cleaning agents.

STORAGE AND MAINTENANCE

- Store the device in a dry place, out of the reach of children and animals.
- Do not use cleaning agents that may damage the surface of the appliance to clean the appliance.
- If the appliance fails, do not attempt to repair it yourself. We strongly recommend contacting an authorized service center.
- To avoid damage, only transport the device in its original packaging. After transporting or storing the device at a reduced temperature, it must be kept at room temperature for at least two hours.
- It is recommended to use the device at a temperature of +5 C d o +40 S.
- When transporting, loading, unloading and storing products, the following requirements should be followed, in addition to those set out in the operating instructions:
 - do not expose the product to significant mechanical loads that may damage the product and/or break its packaging;
 - avoid getting water or other liquids on the product packaging.
- Make sure that the product is free of water before transporting or storing it at a sub-zero temperature. All surfaces of the product must be dry.
- Protect the instrument from extreme temperature changes and exposure to direct sunlight.

CAUTION!

The device's service life is 3 years.

The date of manufacture is indicated on the packaging or on the product itself.



CAUTION! In order to protect the environment, after the end of the service life of the device and batteries (if included in the kit), do not throw them away together with ordinary household waste, transfer the device and batteries to specialized points for further disposal.

Waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and subsequent disposal in accordance with the established procedure. For more information about recycling this product, contact your local municipality, the household waste disposal service, or the store where you purchased this product.



This product meets all the required European and Russian safety and hygiene standards.

DELIVERY SET	TECHNICAL CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none"> • Immersion blender – 1 pc. • Manual with a warranty card – 1 pc. 	<p style="text-align: center;">BN-2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum power: 800 W • Rated power: 500 W • Number of speeds: 1 • Power supply: 220-240 V, 50 Hz

ATTENTION!

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO THE DESIGN, DESIGN AND CONFIGURATION OF THE DEVICE WITHOUT ADDITIONAL NOTIFICATION OF THESE CHANGES.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ВНИМАНИЕ! При покупке электроприбора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи в розничной сети.

Гарантия предоставляется только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте устройства вне уполномоченной производителем мастерской;
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении устройства как внешнем, так и внутреннем, ржавчине;
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неподходящем месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора; не по инструкции);
- если устройство используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку устройства;
- если устройство имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода, все технические недостатки устройства, а также расходы, связанные с его передачей и транспортировкой, выполняются за счёт покупателя.



ALWAYS BE ON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

Изделие	БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
Модель	BN-2011
Дата производства	09.2023
Серийный номер	
Срок гарантии	
Дата продажи	
Фирма продавец	
Адрес фирмы продавца	
Телефон фирмы продавца	
Печать фирмы продавца	
Подпись продавца	
Подпись покупателя*	

*Изделие проверено при покупке, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

*Наличие товарно-кассового чека, электронного чека, является полной альтернативой Гарантийному талону.



WWW.BEON.SU

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Техпром»


Страна происхождения - Китай

Изготовитель: Иву Альфа Трейдинг Ко, Лтд / Yiwu Alfa Trading Co., Ltd

Адрес: Провинция Джедзянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд 699, Дзиньмао Билдинг 2117, КНР / Yiwu city, Chaozhou road 699, Jinmao Building 2117, Zhejiang Province China

Юридический адрес импортера: 117393 Москва, вн.тер.г., Муниципальный округ Обручевский, ул. Профсоюзная, д. 56

ДЛЯ СПРАВОК:

 E-mail: info@techprom24.ru



*Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на упаковке изделия.

EAC